

Kaip sukonfigūruoti „Flexi TV“ paslaugą?


Jei naudojate televizorių, kuris pritaikytas „Android TV“ 8 arba vėlesnei versijai, pereikite prie 6 žingsnio (5 psl.).


Jei jungsitės prie „Flexi TV“ per TV priedėlį, sekite šia instrukcija:

1. Prijunkite elektros maitinimo šaltinį prie priedėlio ir įkiškite jį į elektros lizdą.
2. Jei internetą prie priedėlio norite prijungti per tinklo kabelį, maršrutizatoriaus laidą prijunkite prie priedėlio LAN jungties. Norint, kad signalo kokybė būtų geresnė, rekomenduojama naudoti būtent šį prisijungimo prie interneto būdą.
3. Prijunkite priedėlį prie savo televizoriaus naudodami komplekte esantį HDMI kabelį ir pasirinkite televizoriuje reikiamą šaltinį (source).
4. Susiekite pultelį su „Android TV“ priedėliu. Tai padarysite įjungę televizorių bei priedėlį ir sekdami ekrane matoma instrukcija.
 - 4.1 Įjunkite priedėlio susiejimo su pulteliu režimą, paspausdami ir 3 s laikydami įjungimo/išjungimo mygtuką, kuris yra viršutinėje priedėlio dalyje.
 - 4.2 Kai televizoriaus lange pamatysite žemiau pateiktą paveikslą, paspauskite ir laikykite „OK“ bei „HOME“ mygtukus kartu tol, kol raudonos spalvos LED lemputė ant pultelio pradės degti nepertraukiamai.



4.3 Jei visus žingsnius pavyko sėkmingai įgyvendinti, turėtumėte vieną po kito pamatyti šiuos vaizdus:

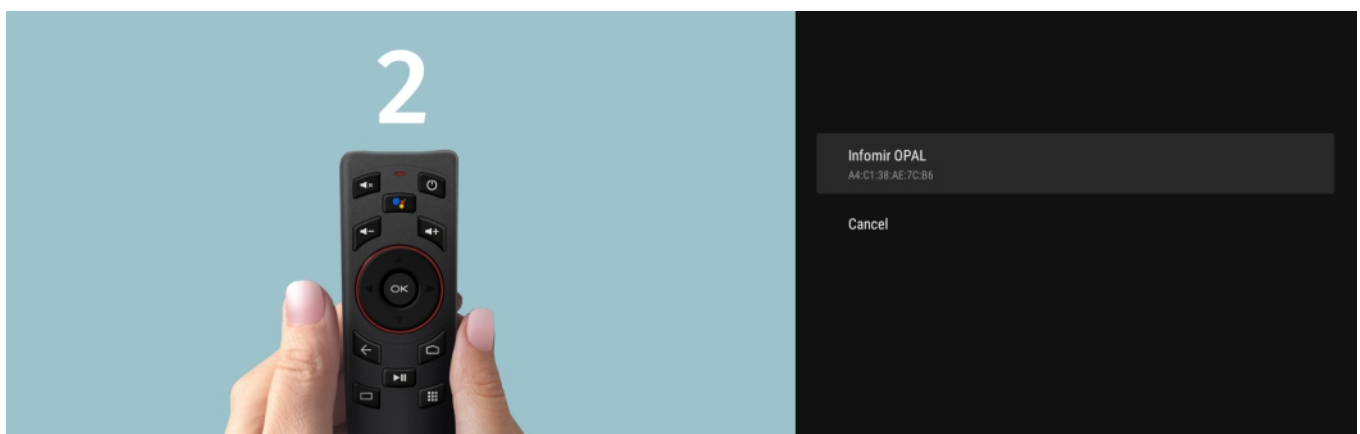


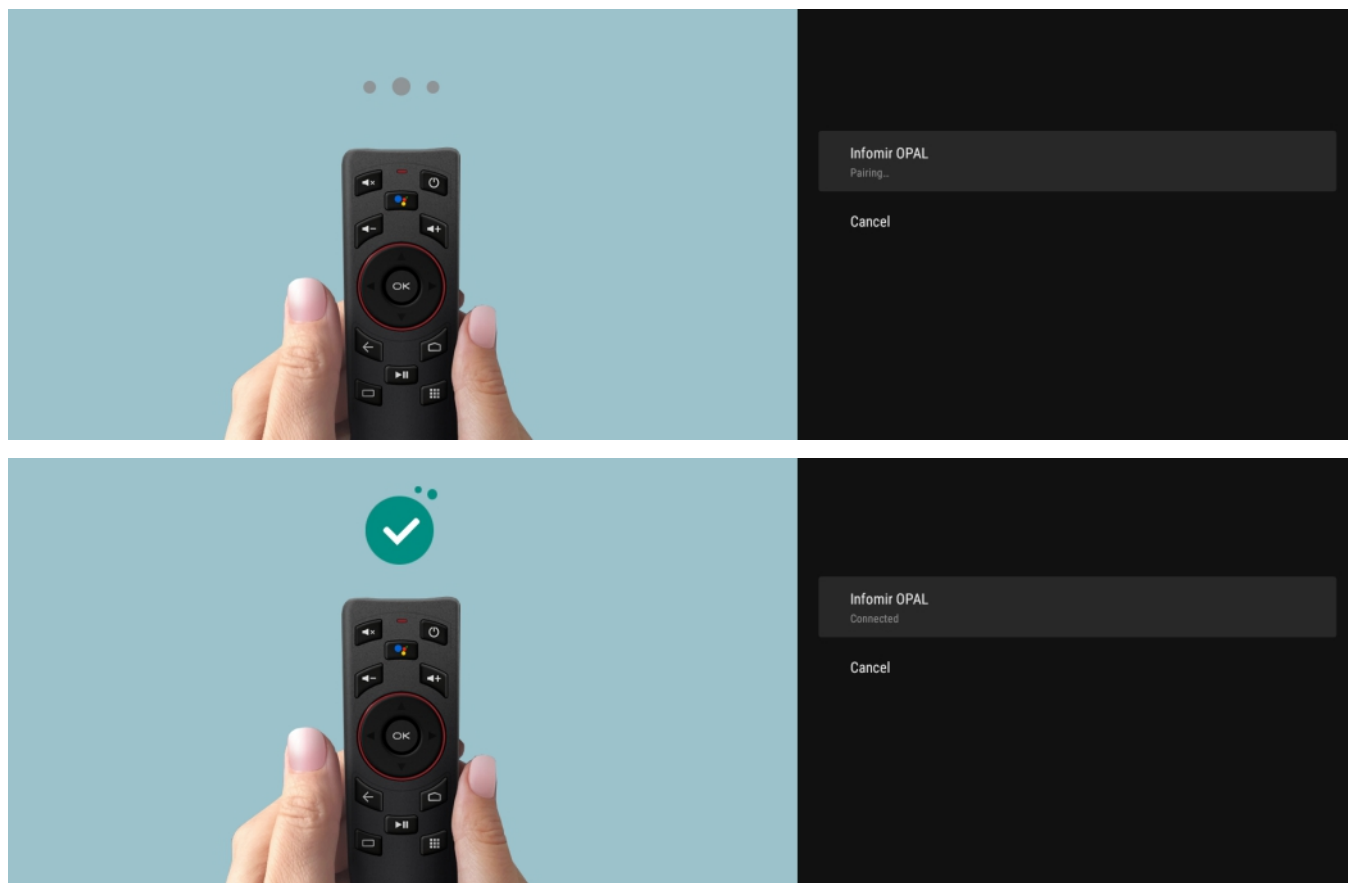


4.3 Jei viskas pavyko, galite pereiti prie kito žingsnio. Jei nepavyko susieti priedėlio su pulteliu, grįžkite prie 4.1 punkto ir pamėginkite dar kartą.

Kaip pradėti naudotis priedėliu?

1 žingsnis. Pasirinkite norimą kalbą

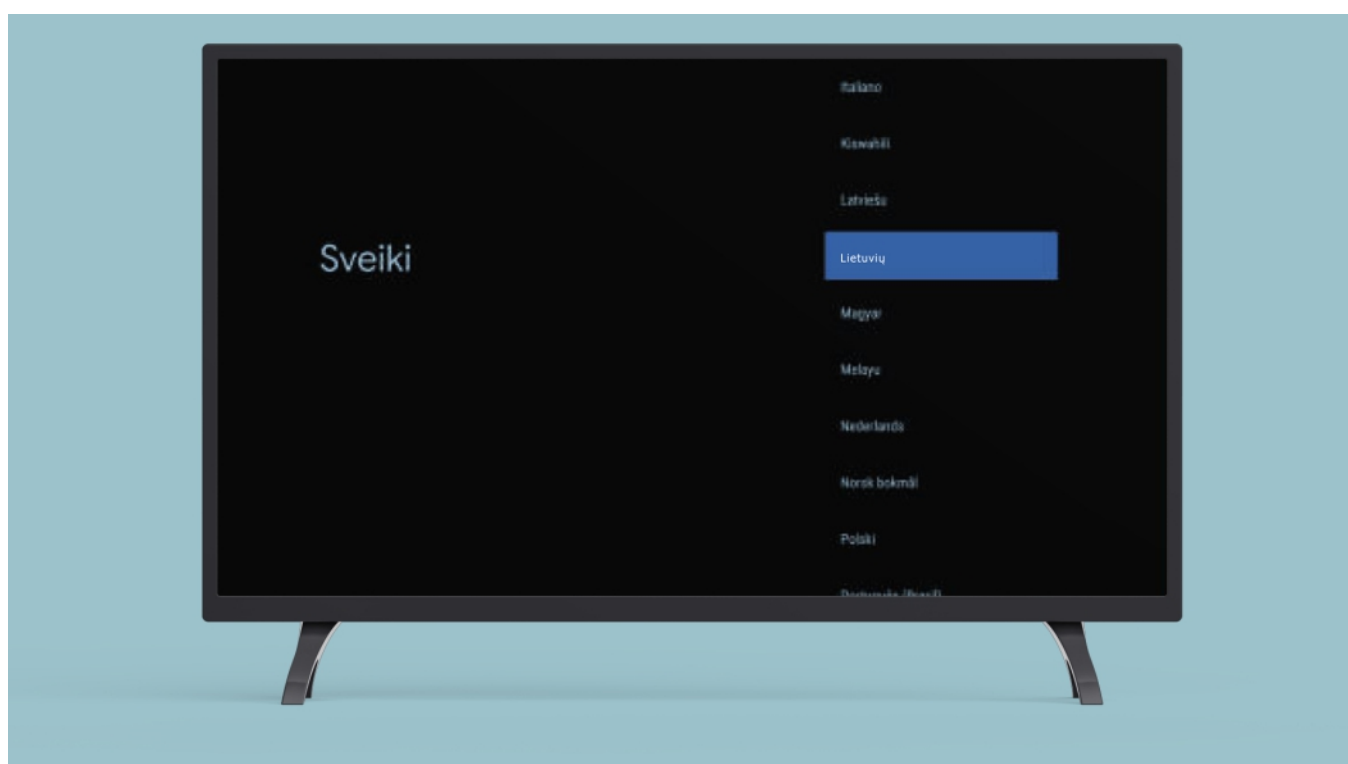

2 žingsnis. Jei prisijungti prie interneto vis dėlto naudosite „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkite savo tinklą.

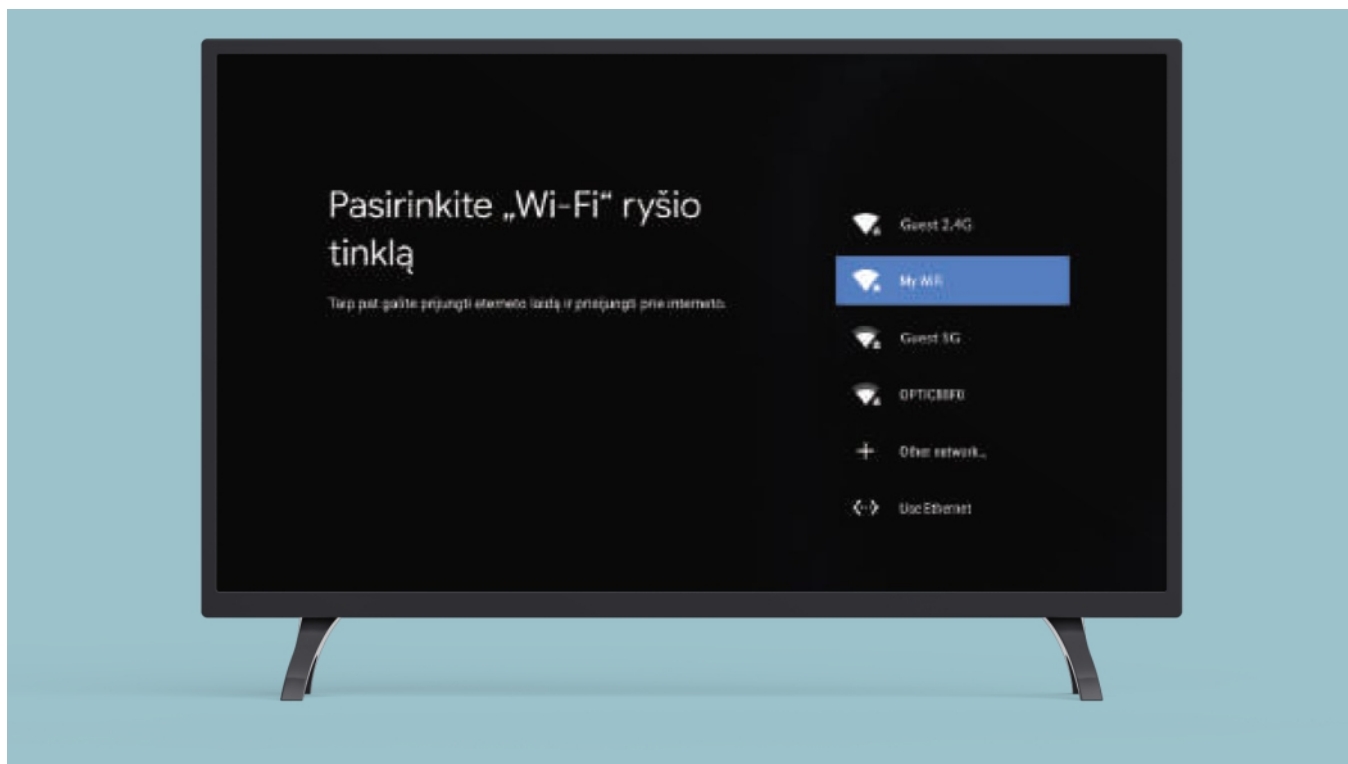

3 žingsnis. Prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.



Pasirinkite prisijungimo prie paskyros būdą. Rekomenduojamas būdas – „Naudoti nuotolinį įrenginį“.



Jei neturite „Google“ paskyros, ją galite susikurti sekdami šia [nuoroda](#). Toliau, sekdami instrukcija, prisijunkite prie „Google“ paskyros.

Google

Prisijungti

Naudokite „Google“ paskyrą

El. pašto adresas arba telefono nr.

JŪSU GOOGLE PASTAS

Pamiršote el. pašto adresą?

Kitas

Google

Penki Internetas ir Televizija

Įveskite slaptažodį


JUSU SLAPTAŽODIS

Pamiršote slaptažodį?

Kitas

4 žingsnis. Sutikimai

Spausdami „Sutinku“, patvirtinate, kad sutinkate su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, „Google“ privatumo politika ir „Google Play“ paslaugų teikimo sąlygomis. Toliau matysite nustatymus „Vietovė“ ir „Padėkite patobulinti „Android“ sutikimus“. Jie nėra privalomi, bet rekomenduotini.

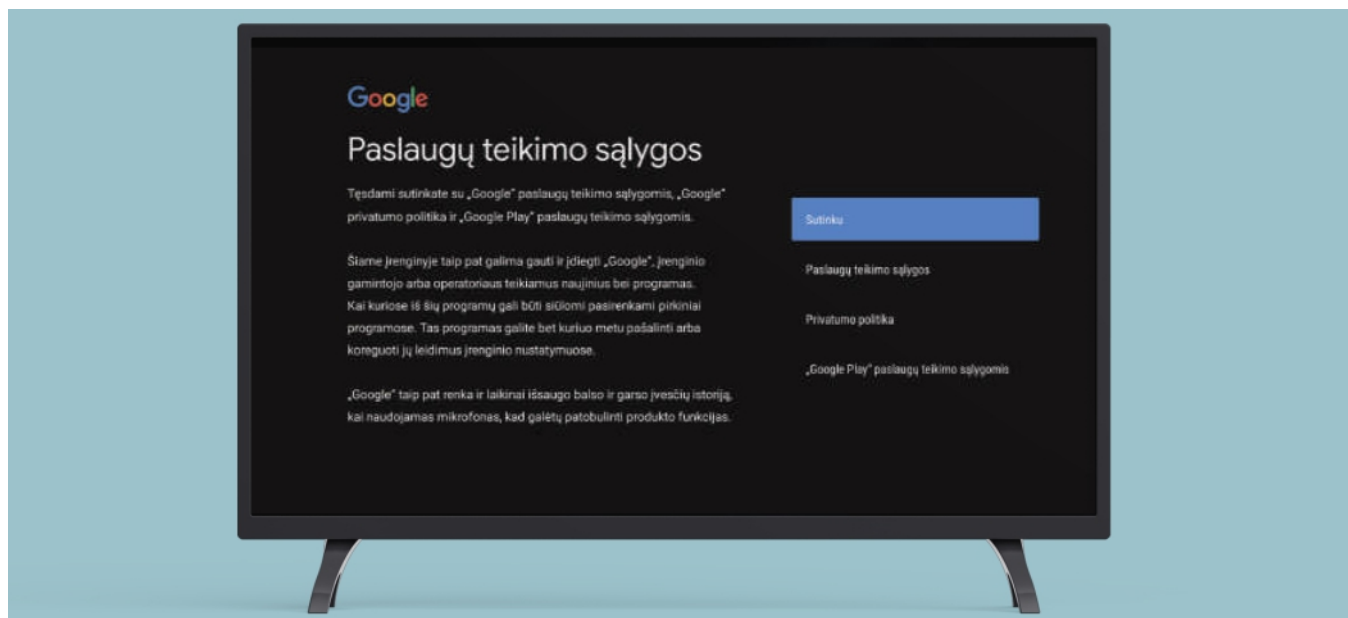


5 žingsnis. Papildomų programų diegimas


Pasirinkite kitas programas, kurias norite įdiegti papildomai ir paspauskite „Tęsti“. Gali būti, kad nematysite šio žingsnio, jei anksčiau nebuvo įdiegę jokių programų kituose „Android“ įrenginiuose.

6 žingsnis. „Flexi TV“ įdiegimas


„Android TV“ aplinkoje pasirinkite „Programos“ ir paspauskite „Daugiau programų“

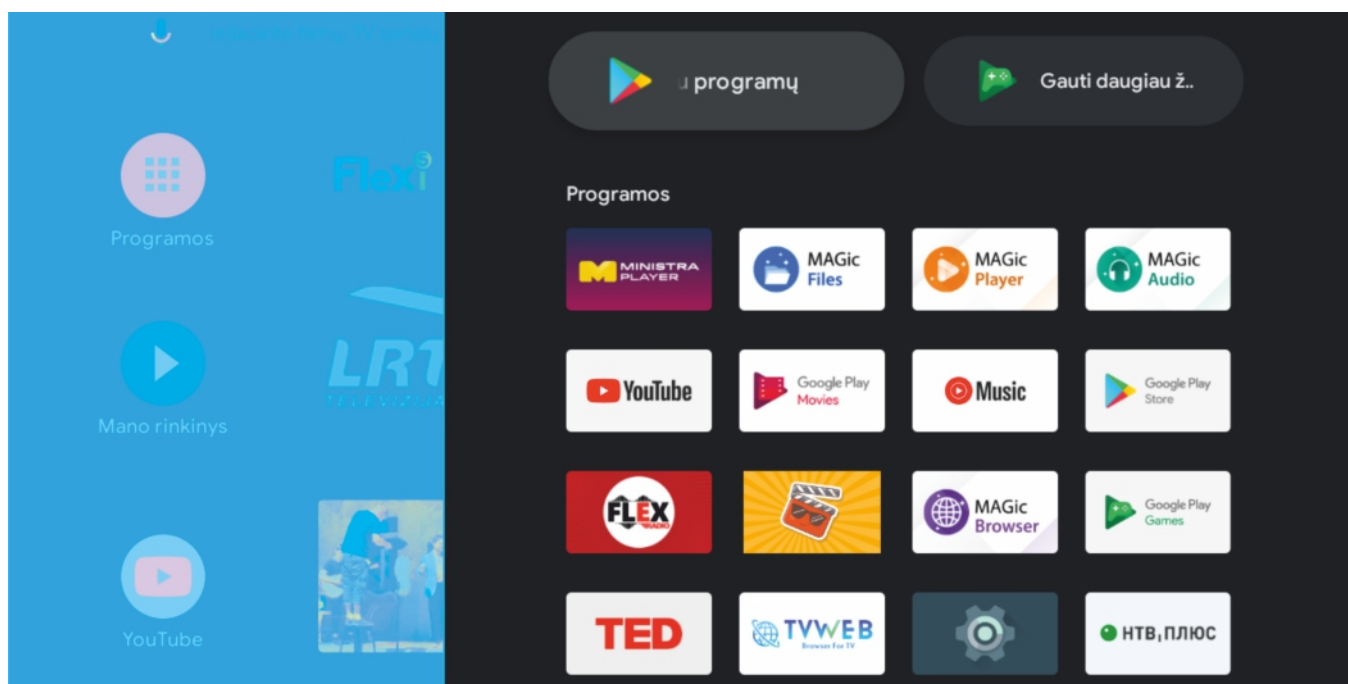

Paieškos lauke įveskite „Flexi“, pasirinkite pirmą nuotraukoje matomą programą ir ją įdiekite.

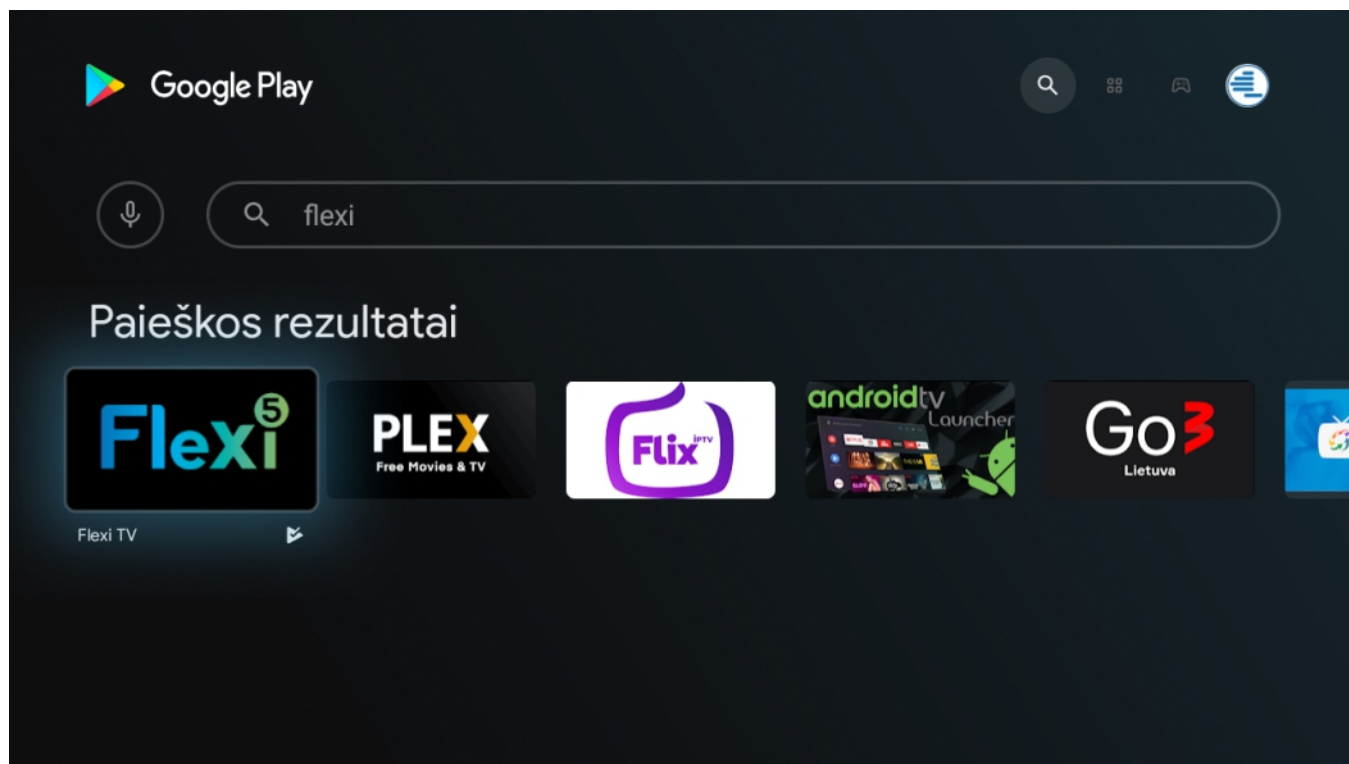

Jūsų patogumui rekomenduojame pridėti „Flexi TV“ programėlę prie mėgstamiausių programų lango. Tai padarysite „Android TV“ namų aplinkoje viršutiniame lange paspausdami „+“ ženklą ir iš sąrašo pasirinkdami „Flexi TV“.

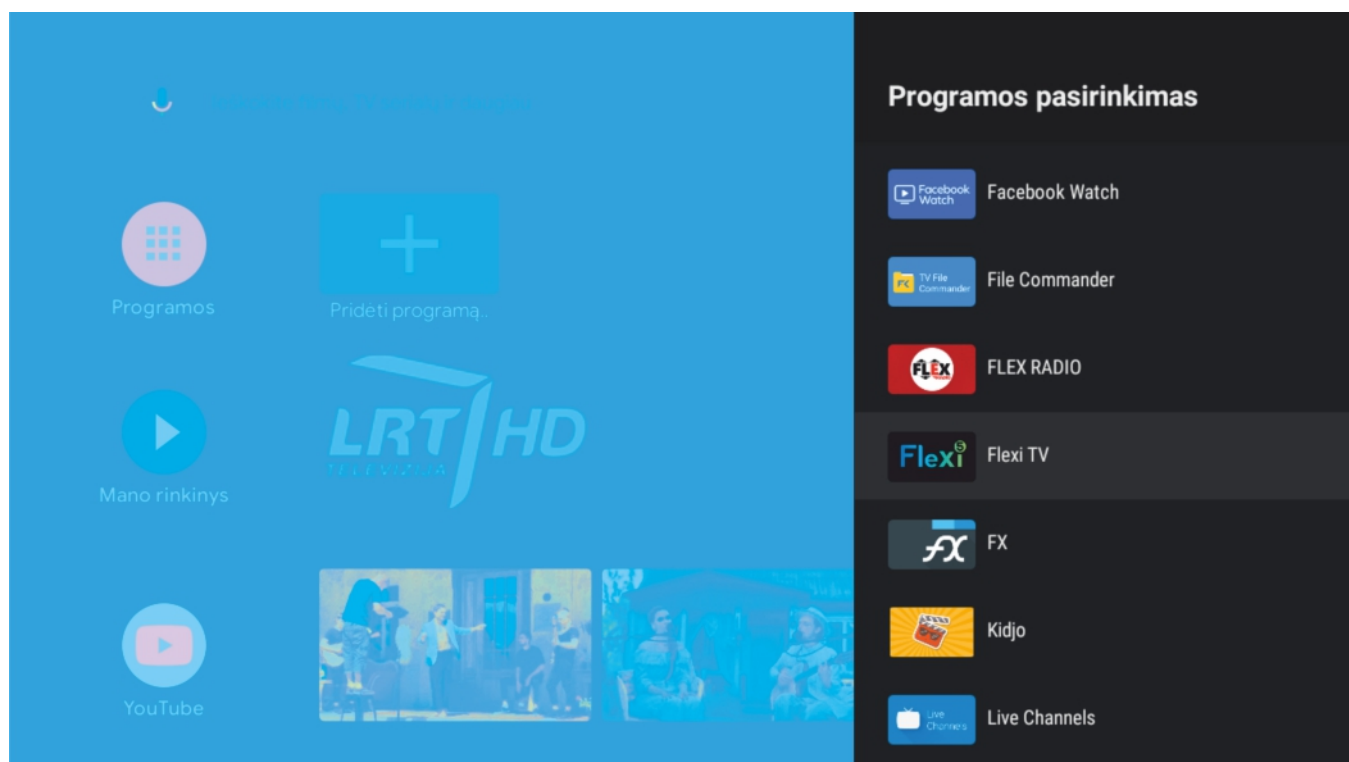


7 žingsnis. „Flexi TV“ konfigūravimas.


Atidarykite „Flexi TV“ programėlę ir vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis sukonfigūruokite paslaugą.



Pasirinkite PIN kodą, kurio reikės norint užsakyti papildomas paslaugas.

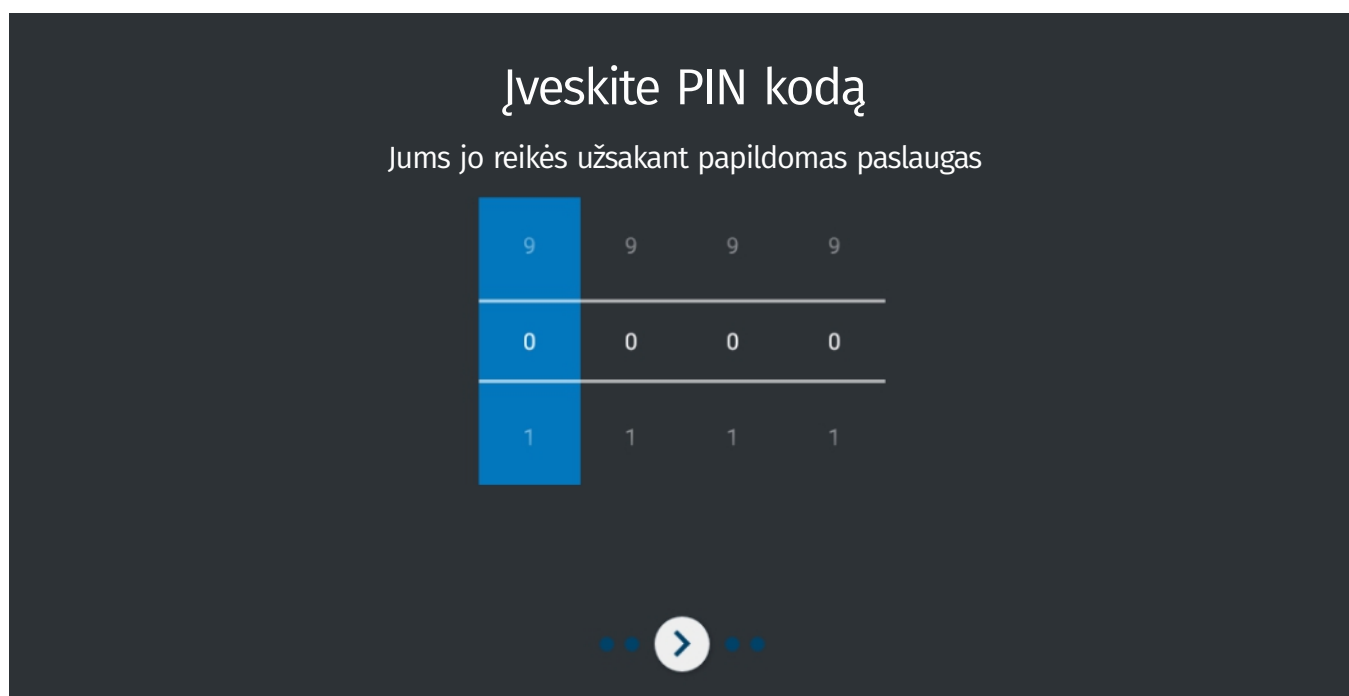

Palaukite, kol paslauga bus paruošta naudoti.

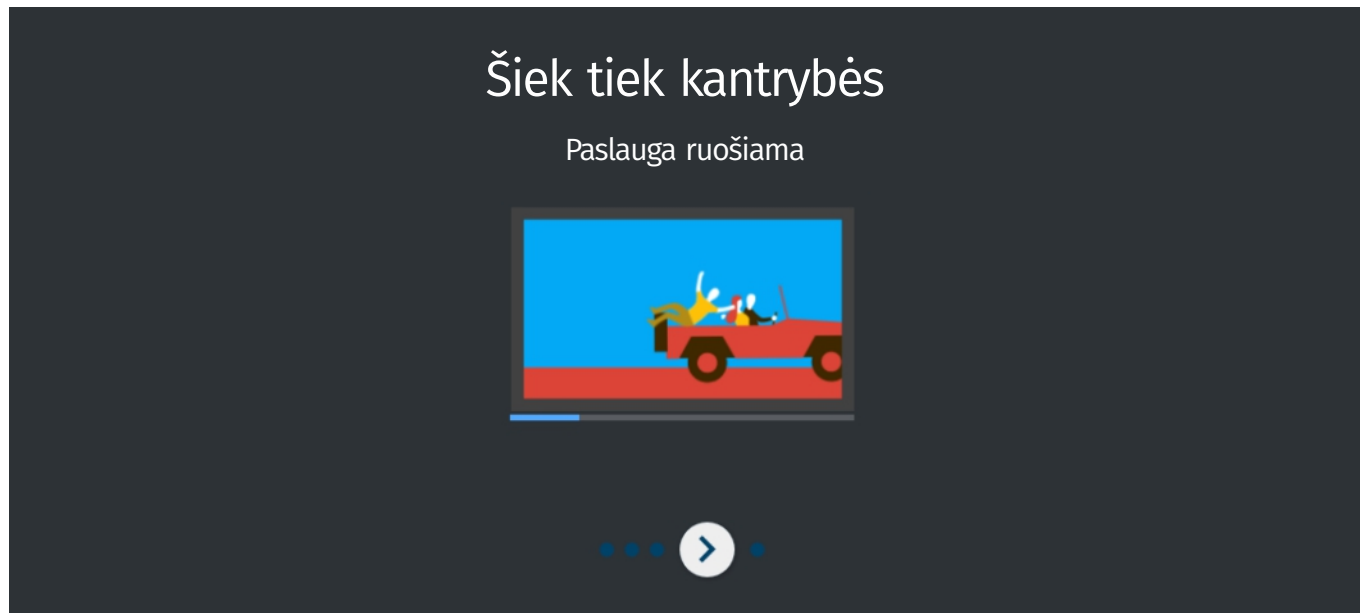

Mėgaukitės naujos kartos išmaniąja televizija!

